

# LTM TL 200-50 AC 200-50/4

STEUERUNGEN FÜR THERMO-LÜFTER  
1230 / 200-50 (KL)

PRODUKT-NR.: 237075

## Die wichtigsten Merkmale

- Steuerung für 1 bis 4 Thermo-Lüfter
- Betriebsmodus Pendellüftung oder Querlüftung wählbar
- verschiedene Zeitprogramme einstellbar
- mit Filterüberwachung und Filterwechselaufforderung





Typ	LTM TL 200-50 AC 200-50/2	LTM TL 200-50 AC 200-50/4	LTM TL 200-50 AC 200-50/8
<b>Bestell-Nr.</b>	237074	237075	237076

Technische Daten

<b>Höhe Netzteil</b>	80 mm	80 mm	80 mm
<b>Breite Netzteil</b>	80 mm	80 mm	80 mm
<b>Tiefe Netzteil</b>	9 mm	9 mm	9 mm
<b>Höhe Steuereinheit</b>	95 mm	95 mm	95 mm
<b>Breite Steuereinheit</b>	71 mm	71 mm	71 mm
<b>Tiefe Steuereinheit</b>	69 mm	69 mm	69 mm
<b>Betriebsstrom</b>	1,1 A	1,1 A	1,10 A
<b>Ausgangsspannung</b>	24 V	24 V	24 V
<b>Anzahl Lüfter</b>	2	4	8



Typ	LTM TL 200-50 BA VA B	LTM TL 200-50 BA VA W	LTM TL 200-50 BA VA dB40 B
<b>Bestell-Nr.</b>	237058	237059	237063

Technische Daten

**Höhe Netzteil**

**Breite Netzteil**

**Tiefe Netzteil**

**Höhe Steuereinheit**

**Breite Steuereinheit**

**Tiefe Steuereinheit**

**Betriebsstrom**

**Ausgangsspannung**

**Anzahl Lüfter**



Typ	LTM TL 200-50 BA VA dB40 W	LTM TL 200-50 EDB BA B	LTM TL 200-50 FAN
<b>Bestell-Nr.</b>	237064	237065	327205

Technische Daten

**Höhe Netzteil**

**Breite Netzteil**

**Tiefe Netzteil**

**Höhe Steuereinheit**




**Breite Steuereinheit**

**Tiefe Steuereinheit**

**Betriebsstrom**

**Ausgangsspannung**

**Anzahl Lüfter**

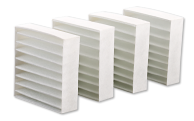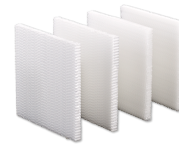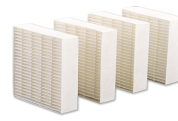

Typ	LTM TL 200-50 FMS F7-4	LTM TL 200-50 FMS G2-8	LTM TL 200-50 FMS G4-4
<b>Bestell-Nr.</b>	237088	237082	237083

Technische Daten

**Höhe Netzteil**

**Breite Netzteil**

**Tiefe Netzteil**

**Höhe Steuereinheit**

**Breite Steuereinheit**

**Tiefe Steuereinheit**

**Betriebsstrom**

**Ausgangsspannung**

**Anzahl Lüfter**



Typ	LTM TL 200-50 FMS M5-4	LTM TL 200-50 SBI	LTM TL 200-50 SEDB BA B
<b>Bestell-Nr.</b>	237084	237057	237066

Technische Daten

**Höhe Netzteil**

**Breite Netzteil**

**Tiefe Netzteil**

**Höhe Steuereinheit**

**Breite Steuereinheit**

**Tiefe Steuereinheit**

**Betriebsstrom**

**Ausgangsspannung**

**Anzahl Lüfter**



Typ	LTM TL 200-50 TG-550	LTM TL 200-50 TG-800	LTM TL 200-50 TG-AGR13
<b>Bestell-Nr.</b>	237050	237053	237055

Technische Daten

**Höhe Netzteil**

**Breite Netzteil**

**Tiefe Netzteil**

**Höhe Steuereinheit**

**Breite Steuereinheit**

**Tiefe Steuereinheit**

**Betriebsstrom**

**Ausgangsspannung**

**Anzahl Lüfter**



Typ	LTM TL 200-50 TG-AGR19	LTM TL 200-50 UPD2	LTM TL 200-50 VE
<b>Bestell-Nr.</b>	237056	237067	237049

Technische Daten

**Höhe Netzteil**

**Breite Netzteil**

**Tiefe Netzteil**

**Höhe Steuereinheit**

**Breite Steuereinheit**

**Tiefe Steuereinheit**

**Betriebsstrom**

**Ausgangsspannung**

**Anzahl Lüfter**





Typ	LTM TL ADR	LTM TL BI	LTM TL CLOCK
<b>Bestell-Nr.</b>	237101	237098	237134

Technische Daten

**Höhe Netzteil**

**Breite Netzteil**

**Tiefe Netzteil**

**Höhe Steuereinheit**

**Breite Steuereinheit**

**Tiefe Steuereinheit**

**Betriebsstrom**

**Ausgangsspannung**

**Anzahl Lüfter**



LTM TL CO2



LTM TL HWD



LTM TL  
MODULE AC  
1230-AC 200-50

Typ	LTM TL CO2	LTM TL HWD	LTM TL MODULE AC 1230-AC 200-50
<b>Bestell-Nr.</b>	237127	237099	237123

Technische Daten

<b>Höhe Netzteil</b>	
<b>Breite Netzteil</b>	
<b>Tiefe Netzteil</b>	
<b>Höhe Steuereinheit</b>	90 mm
<b>Breite Steuereinheit</b>	88 mm
<b>Tiefe Steuereinheit</b>	140 mm
<b>Betriebsstrom</b>	
<b>Ausgangsspannung</b>	
<b>Anzahl Lüfter</b>	



Typ	LTM TL UPD	LTM TL WES
<b>Bestell-Nr.</b>	237100	237122

Technische Daten

**Höhe Netzteil**

**Breite Netzteil**

**Tiefe Netzteil**

**Höhe Steuereinheit**

**Breite Steuereinheit**

**Tiefe Steuereinheit**

**Betriebsstrom**

**Ausgangsspannung**

**Anzahl Lüfter**

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)